Machete
Cat.: 60-4320

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.

⚠ - **Advertencia** **! - Importante**

- Precaución **- Pista**

- Nota

PISTAS ÚTILES

- Si utiliza su carro por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que el carro se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.

- Si alguien utiliza in radio CB cerca, puede interferir con el control del carro. Si esto sucede, mueva el carro lejos del radio CB.

- Usted no puede operar su carro cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su carro. (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja de su carro para ver que frecuencia utiliza su carro.

- Si el carro se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías cargado, revise el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen esto.

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

Gracias por comprar el Carro de Control Remoto Machete! RadioShack, las llantas "todo terreno" del Machete pueden manejar las vías derechas así como también el terreno difícil, y el engrane del diferencial puede tomar curvas muy cerradas. Construido en una escala de 1/12, puede alcanzar velocidades de hasta 311 metros (1,020 pies) por minuto. (Utilizando un paquete de baterías de 9,6 V).

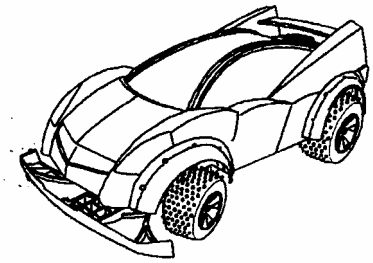

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Producto:	Machete
Modelo:	60-4320
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

ⓘADVERTENCIAⓘ

- Disponga de las baterías de manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.
- Si utiliza baterías alcalinas para operar el motor, estas se calentarán mucho. Para evitar quemarse, asegúrese de esperar unos minutos después de utilizar el Machete antes de retirar las baterías.

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o en el carro
- Si no piensa utilizar el Machete durante una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radio frecuencia, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio-comunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el quipo y el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su carro.

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

EN EL TRANSMISOR

El transmisor utiliza una batería de 9 voltios cc para operar. Para un mejor desempeño y duración le recomendamos utilizar una batería alcalina RadioShack. ⓘ

1. Tire con cuidado la lengüeta marcada TAB en la parte de atrás del transmisor para retirar la tapa del compartimiento de las baterías.

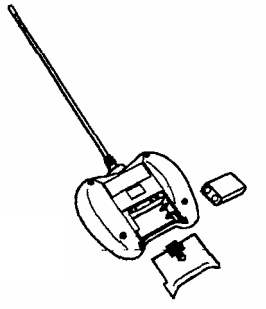

2. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento. Coloque y asegure la tapa del compartimiento. Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie su batería.

EN EL CARRO

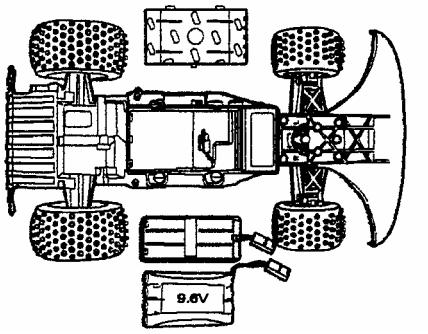

NOTA

- Al utilizar baterías alcalinas se disminuye ligeramente la velocidad de su Machete.
- No debe forzar los conectores de la batería! Encajan solamente de una manera.

Su carro utiliza 6 baterías alcalinas tipo AA o un paquete de baterías recargables de 9,6 V cc (noincluidas) para operar. Antes de utilizar el paquete de baterías, utilice un cargador (disponible en su tienda RadioShack) para cargarlo. Siga las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías. Usted puede instalar las baterías AA en la caja de las baterías para utilizar el Machete mientras el paquete de baterías se está cargando!.

1. Deslice el interruptor OFF/ ON que se encuentra a un lado de su carro a OFF.
2. Utilice una moneda para liberar los dos seguros del compartimiento, girándolos en contra de las manecillas del reloj hasta que se detengan.
3. Retire la tapa del compartimiento de las baterías.
4. Si está utilizando un paquete de baterías de 9,6 V de Níquel-Cadmio, conecte el conector de la caja de las baterías a la correspondiente del Machete y colóquelo en su lugar.

   Si está utilizando baterías AA, colóquelas en el compartimiento correspondiente de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Coloque la caja de baterías en su compartimiento.

5. Coloque nuevamente la tapa y gire los seguros en dirección de las manecillas del reloj para asegurar la tapa. Si el carro corre lentamente o no corre, cambie las baterías.

¡ IMPORTANTE ¡

El sello de certificación EPA de la RBRC® en la batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd)indica que RadioShack participa de manera voluntaria en in programa de industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, al ser sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canadá.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las baterías de Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener información con respecto al reciclaje de baterías y prohibiciones de eliminación/ restricciones en su área. La

intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

ⓘADVERTENCIAⓘ

- Nunca juegue con su Machete en la calle.
- Este carro puede alcanzar velocidades más altas que otros carros de radio control. Tenga cuidado para evitar colisiones a altas velocidades con personas y objetos.

NOTA

Si no puede mover con facilidad el interruptor **ALTA/ BAJA**, ruede ligeramente las ruedas con las manos. Intente nuevamente.

NOTA

CUIDADO

Mantenga la carcacha de control remoto seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene la carcacha de control remoto únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la carcacha de control remoto con cuidado; no lo tire. Mantenga la carcacha de control remoto lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su carcacha de control remoto no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su carcacha de control remoto, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

MANEJANDO EL MACHETE

1. Deslice El interruptor OFF/ ON en el carro y en el transmisor a ON.

2. Deslice el interruptor ALTA/ BAJA en la parte de abajo del carro a ALTA para manejar en una superficie suave, o a BAJA para superficies ásperas o para subir pendientes. ⓘ.

3. Utilice los niveladores del transmisor para manejar y dirigir el Machete.

Nivelador Izquierdo del Control	Nivelador Derecho del Control
Mueva hacia delante para mover hacia delante **Mueva hacia delante y a la derecha para velocidad turbo** **Mueva hacia atrás para moverlo hacia atrás** **Libere para detener**	Mueva a la izquierda para ir a la izquierda Mueva a la derecha para ir a la derecha Libere para ir en linea recta. Al terminar de conducir el Machete, deslice el interruptor OFF/ ON en el carro y en el transmisor a OFF

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el Machete no se mueve en línea recta al liberar el nivelador derecho del control, ajuste el control de alineación de las ruedas localizado en la parte de abajo del carro. Deslice el control hacia la **L** (izquierda) si el Machete se tira hacia la derecha, o **R** (derecha) si el Machete se tira hacia la izquierda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARRO	6 BATERIAS TIPO AA (9 V cc) ó un paquete de baterias recargables de 9,6 V cc
CONTROL REMOTO	Una bateria de 9 V cc